

Klemmenkasten Typ K8 und K12

Junction Boxes Types K8 and K12

Boîtiers à bornes types K8 et K12

Artikelnummer / Order No. / Référence

Typ / Type K8: 2408-xxxx-xx-xx

Typ / Type K12: 2412-xxxx-xx-xx

Beipack enthält: / Accessories supplied: / Le complément de livraison contient :

- 4 x (6x) M5x31 Linsensenkschraube / Raised countersunk head screws / Vis à tête fraisée bombée
3003-0000-05-31
- 4 x (6x) Kunststoffhülse / Plastic sleeves / Douilles en plastique
3006-0006-12-00
- 4 x (6x) M5 Klipsmutter / Clip nuts / Ecrous clips
2070-0102-35-02
- 2 x Kunststoffstopfen / Plastic plugs / Bouchons en plastique
3080-0115-04-50
- 1 x Montageanleitung / Mounting instructions / Instructions de montage
2408-0001-01-77

Kunststoffhülsen komplett auf die Schrauben aufschieben. Klipsmuttern in die (Eck-) Winkel einschieben. Schrauben mit der Hülse gerade in die Deckelprägungen drücken und in der Reihenfolge 1;2;3;4;(5);(6) leicht andrehen. Anschließend in derselben Reihenfolge anziehen. Drehmoment der Deckelschrauben max. 0,9 Nm. Befestigen Schutzleiterkabel / -band an Schutzleiterbolzen 6 Nm. Keine elektrischen Schraubgeräte verwenden.

Achtung: Dichtung nicht beschädigen!

Beachten: Bohrungen für Wandbefestigungslaschen sind nach der den Laschen beiliegenden Anleitung 3080-9066-00-77-01 (oder per Download unter <https://www.haewa.de>) herzustellen.

Slide plastic sleeves completely onto the screws. Insert clip nuts into the (corner) brackets. Press screws together with sleeves straight into the stamped places of the cover plate and tighten the screws slightly in the following order: 1; 2; 3; 4; (5); (6). Then tighten them, Torque of cover screws max. 0.9 Nm. Mount ground connector cable / strap to ground connector stud 6 Nm. Do not use any electrical screwing device


Caution: The seals must not be damaged!


Note: Holes for the wall mounting brackets must be drilled according to the enclosed instructions 3080-9066-00-77-01 (also available as download on <https://www.haewa.com>).

Mettez les douilles en plastique entièrement sur les vis. Insérez les écrous clips dans les cornières d'angles. Appuyez verticalement les vis avec les douilles dans les marquages du couvercle et vissez les légèrement dans l'ordre 1;2;3;4;(5);(6). Serrez-les ensuite dans le même ordre. Couple de serrage des vis du couvercle max. 0,9 Nm. Fixez le câble / ruban de mise à la terre au goujon de mise à la terre 6 Nm. N'utilisez pas des tournevis électriques.

Attention : Veillez à ne pas détériorer les joints d'étanchéité !

Attention : Les perçages pour pattes de fixation murale sont à réaliser selon la notice d'instructions 3080-9066-00-77-01 jointe aux pattes (ou par téléchargement sous <https://www.haewa.fr>).

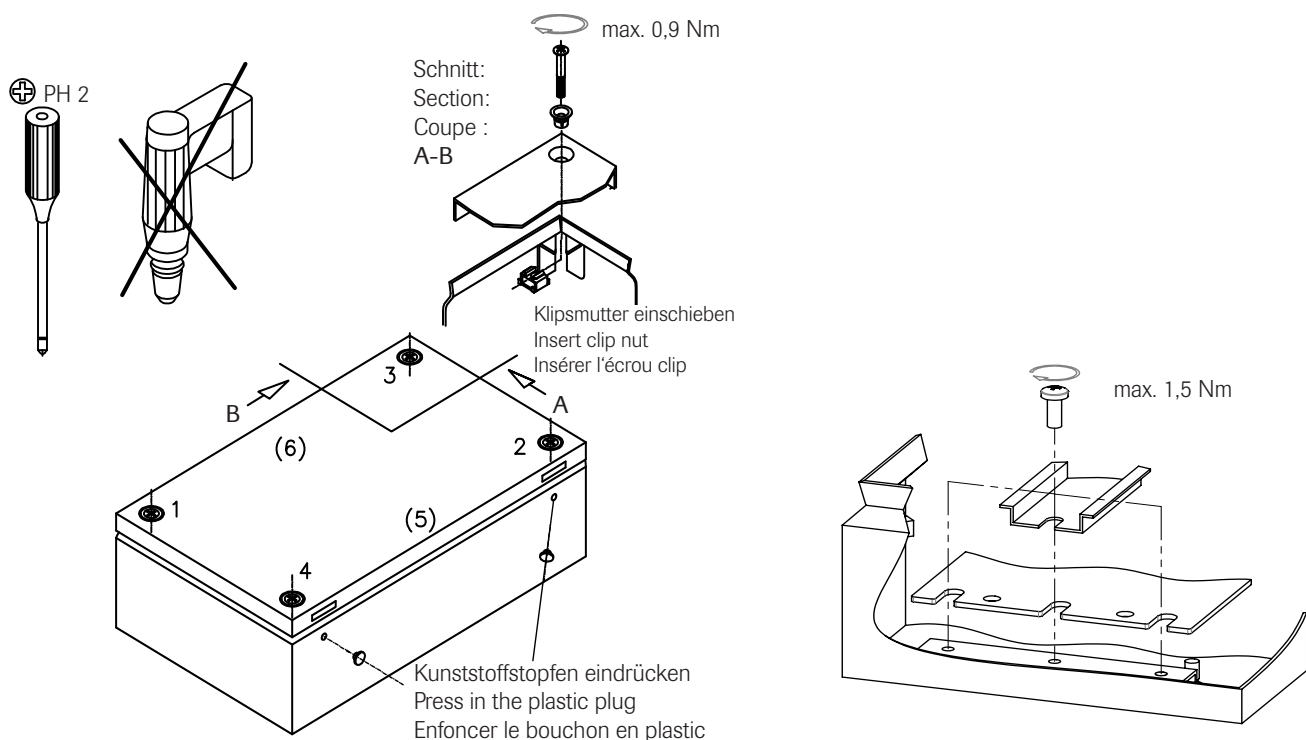

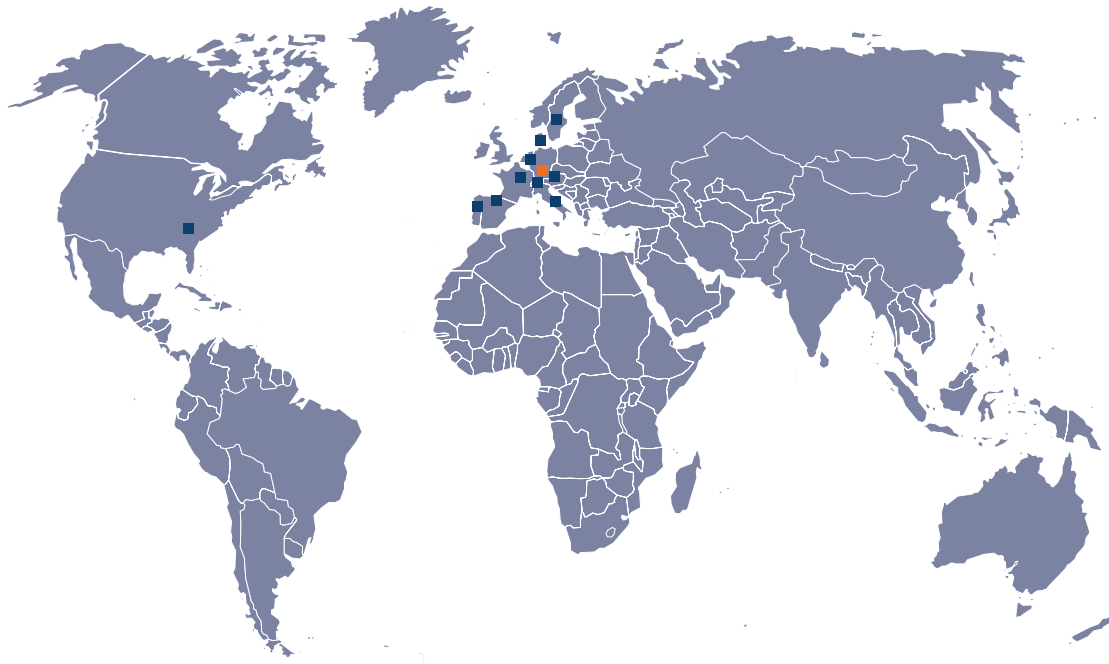**D 88489 Wain**

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

**D 08451
Crimmitschau**

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 5
Tel. +49 6181 493031
vertrieb.rm@haewa.de

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
info@haewa.ch

**NL 7548 CV
Enschede**

häwa Nederland B.V.
De Plooy 6
Tel. +31 53 4321835
info@haewa.nl

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

**USA Duluth,
GA 30097**

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36
AT 4020 Linz
Tel. +43 732 76460
office.linz@schmachtl.at

DK 6400 Sønderborg

Elcor Sønderborg N A/S
Grundtvigs Alle 165-169
Tel. +45 73 121212
eegholm@eegholm.dk

ES 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
c/Araba, Pab.11
Tel. +34 944 269521
ketxe@ketxe.net

Export 88489 Wain

häwa
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
sales.export@haewa.de